


Instruction liée à l'expédition

ET AU DÉBALLAGE

MERCI DE LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER NOS PRODUITS

1. Packaging Produit

Nos produits sont expédiés dans des caisses sur mesure dont les dimensions sont 4050*1100 mm dont la hauteur varie avec le volume de la commande.

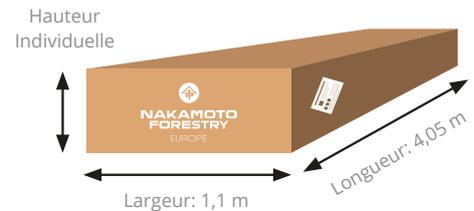

2. Déballage des Caisse(s)

Bien s'assurer qu'une personne responsable soit présente sur le site au moment de la livraison- les livraisons manquées génèrent des surcoûts.

Dans la plupart des cas un chariot élévateur est nécessaire pour décharger le camion. Merci de noter que cette prestation n'est pas comprise dans la livraison et n'est pas la responsabilité de la société de transport. Dans le cas où vous auriez des difficultés à l'organiser, merci de nous prévenir en avance.

La caisse peut en général être déchargée sur le côté du camion avec le chariot élévateur et s'il est nécessaire de décharger à l'arrière du camion un gerbeur ou un lève-palette peut être très utile pour sortir la caisse du camion. Nous avons à votre disposition une vidéo pour vous expliquer la manœuvre. Le cas échéant nous vous remercions de nous demander de vous fournir cette vidéo.



3. Acclimatation des produits

Avant l'installation toutes les planches doivent s'acclimater au lieu d'installation. Nous recommandons une acclimatation de plusieurs jours, le mieux 1-2 semaines afin que l'humidité puisse atteindre l'équilibre.

Le plus longtemps vous laisserez le produit s'acclimater le moins vous aurez de jeu après l'installation.




Préparation du matériau

Etapes préliminaires à l'installation

MERCI DE LIRE AVANT D'UTILISER NOS PRODUITS

1. Tri de nos produits


Nos produits sont complètement naturels donc la couleur n'est pas complètement homogène et les variations d'une planche à l'autre sont inévitables, malgré le fait qu'elles proviennent toutes de la même espèce d'arbre. Donc il est recommandé avant l'installation de trier les planches par couleur et ton afin de créer une apparence régulière par exemple du plus foncé au plus clair. Ou les plus belles planches sur le devant et les moins belles sur les côtés moins visibles de la façade.

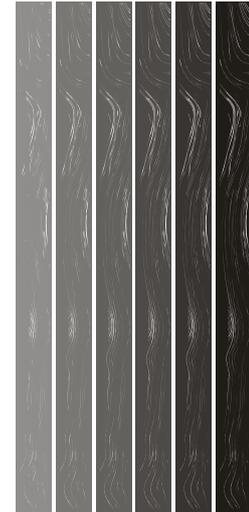

L'effort additionnel requis par ce tri est recommandé afin que le produit se fonde de manière appropriée dans son environnement.

2. Précaution à prendre pendant la manipulation et la pose

En raison du procédé de brulage la surface de notre produit est très sensible à la pression. Il peut se trouver des résidus de cendre sur le dos des planches. Il vous est donc demandé de faire attention lors de la pose afin d'éviter d'endommager la surface en appuyant trop fort ou en tordant le matériau, et de même éviter les empreintes digitales sur la surface. Nous recommandons donc fortement l'usage de gants durant l'installation.

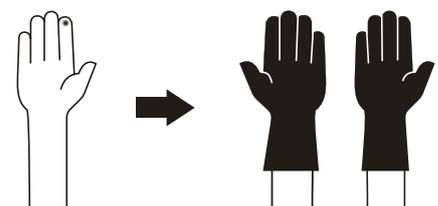


Instructions d'installation

LATTAGE ET ATTACHES

MERCI DE LIRE AVANT D'INSTALLER NOS PRODUITS

1. Lattage/ bardage

Nos produits sont généralement en application sur des murs rideaux ventilés ou des écrans pare-pluie. Il est important de vérifier que les cales puissent sécher et que l'eau ne puisse stagner : La largeur des joints doit donc être sélectionnée en fonction du climat.

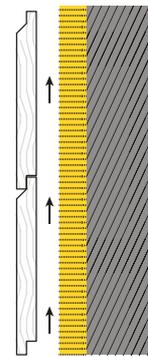

2. Attaches


Nous recommandons des rondelles en inox, et des clous vis ou des vis à bois avec une longueur minimale de 2.5 x l'épaisseur de nos produits (dont l'épaisseur est en général 15 mm).



3. Espacement des attaches

Pour une tenue optimale et afin d'éviter les effets de voilage, nous recommandons que les attaches soient placées tout les 40 cm avec une distance avec le grain du matériau de au moins 5 cm et qui soit maintenu dans tous les cas dans le sens du bois.

Il faut pré-percer les planches et ajuster les vis ou les clous au niveau de la surface.

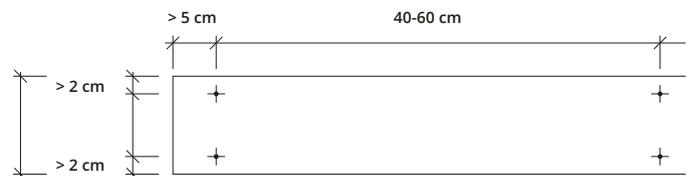


4. Installation

Pour une installation verticale : commencer par le côté gauche et faire les recouvrements en allant de gauche à droite. La face visible de la planche doit être sur la droite.



Pour une installation horizontale : commencer par le bas et faire les recouvrements en montant. La face visible doit être sur le dessus.



Instructions d'installation

APRÈS LA POSE

MERCI DE LIRE AVANT D'INSTALLER NOS PRODUITS


1. Traitement post pose

Pour obtenir une protection optimale, toutes les coupes et les bords de veines du bois, ainsi que les égratignures mineures doivent être traités avec l'huile de retouche jointe à notre expédition.



2. Nettoyage

Après une installation réussie nos Yakisugi/Shou Sugi Ban doivent être soigneusement nettoyés afin d'éliminer la poussière et les résidus de terre qui peuvent être présents. Merci d'appliquer une eau propre avec une brosse douce ou un chiffon mouillé. Attention car le brossage trop affirmé de la surface avec une brosse dure ou un outil de lavage sous pression doit être évité.

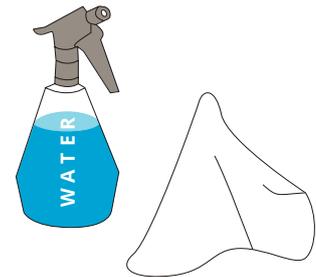

*Vous pouvez maintenant profiter
de votre bardage Yakisugi !*

Votre Equipe Nakamoto Forestry Europe